


Mediul de muncă în general

Munca sigură înseamnă
câștig sigur

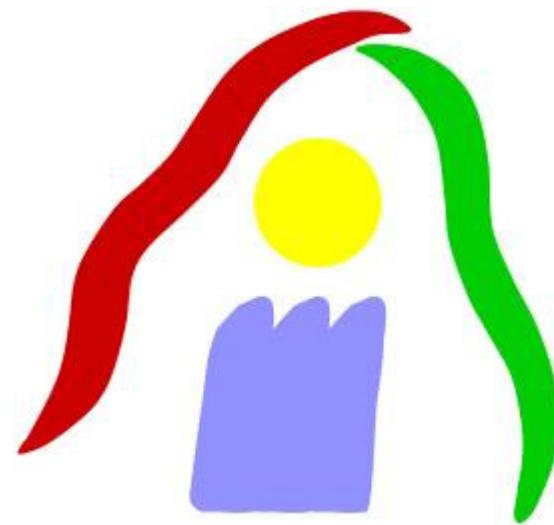



Cerințe privind:


- Căile de ieșire
- Scările
- Pasajele
- Ieșirile de urgență
- Toaletele
- Cantinele etc.





Piramida accidentelor

Acțiunile nesigure cauzează accidente


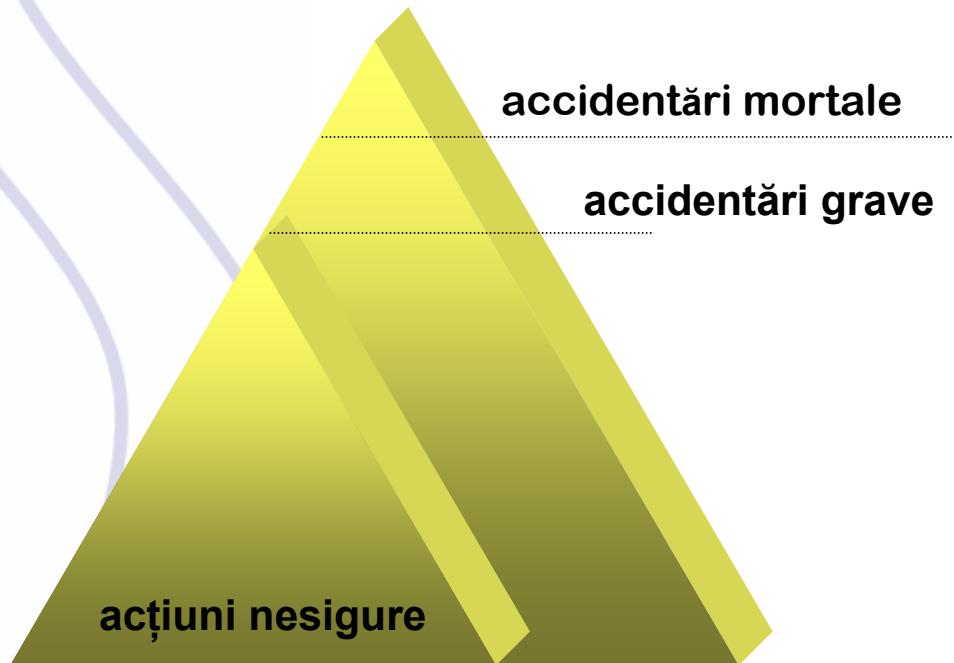


Aspectele de securitate și sănătate în muncă trebuie să fie la fel de importante ca productivitatea și alte aspecte economice

SSM: Măsuri ce trebuie luate



măsuri de
construcție

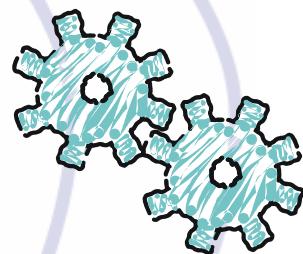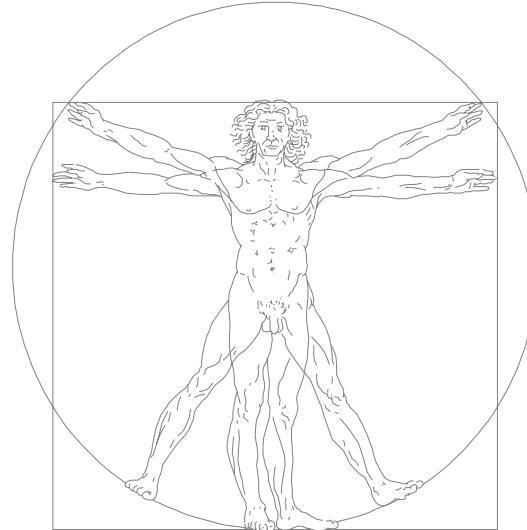

măsuri
mecanice



EIP



organizare



măsuri
tehnice

Evaluarea riscului



Metodă



locul de muncă



procedura de lucru




pericol

combinarea de metode
este posibilă și poate fi
utilă

gruparea locurilor de
muncă/procedurilor/
pericolelor similare

Evaluarea riscului

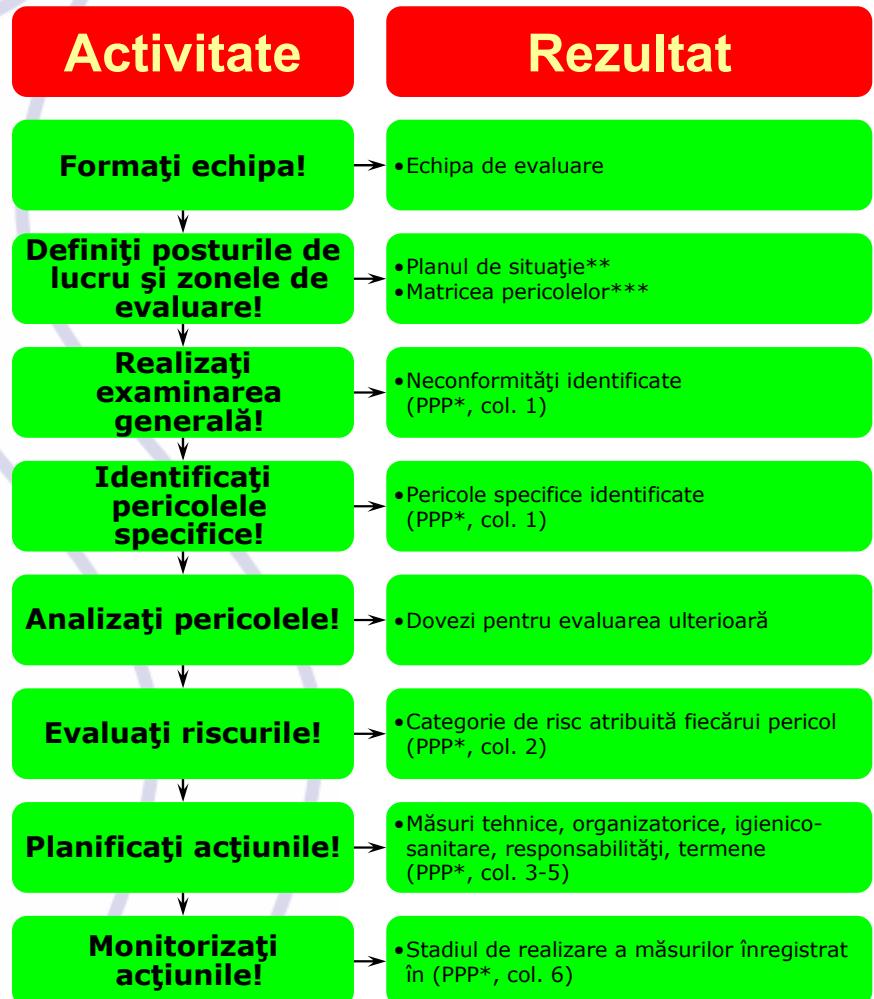

Pasul 8
Monitorizarea acțiunilor

Pasul 7
Planificarea acțiunilor

Pasul 6
Evaluarea riscurilor


Pasul 5
Analizarea pericolelor

Pasul 4
Identificarea pericolelor specifice

Pasul 1
Definirea zonelor de evaluare

Pasul 2
Alcătuirea echipei

Pasul 3
Realizarea examinării generale

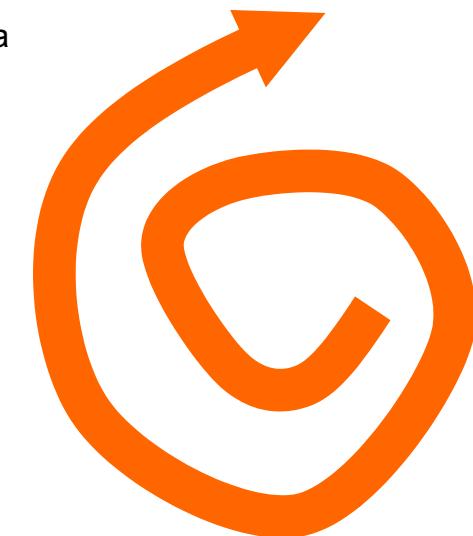

* plan de prevenire și protecție

** cu definirea zonelor de evaluare și/sau a posturilor de lucru

*** pe zonele de evaluare și/sau a posturilor de lucru




Proiect de înfrățire instituțională ROMÂNIA - AUSTRIA
“IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI ARMONIZATE
ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTreprinderile mici și mijlocii”



Obiectivele trebuie să fie

- clar definite și cuantificabile
- sprijinate de conducere
- **realiste și accesibile**
- cu responsabilități definite
- atinse în termenul prevăzut
- documentate și furnizate tuturor angajaților / angajatorilor / managerilor

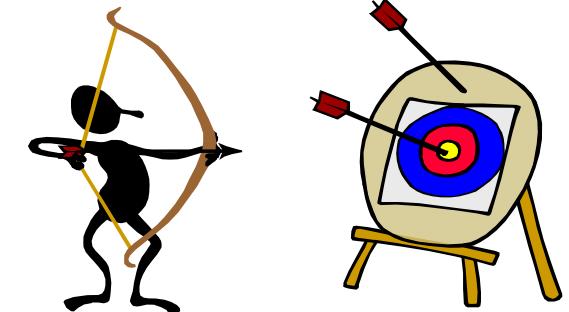

Pasaje, căi de ieșire, ieșiri în caz de urgență ...




Proiect de înfrățire instituțională ROMÂNIA - AUSTRIA

“IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI ARMONIZATE

ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTreprinderile mici și mijlocii”





Scări și ieșiri de urgență

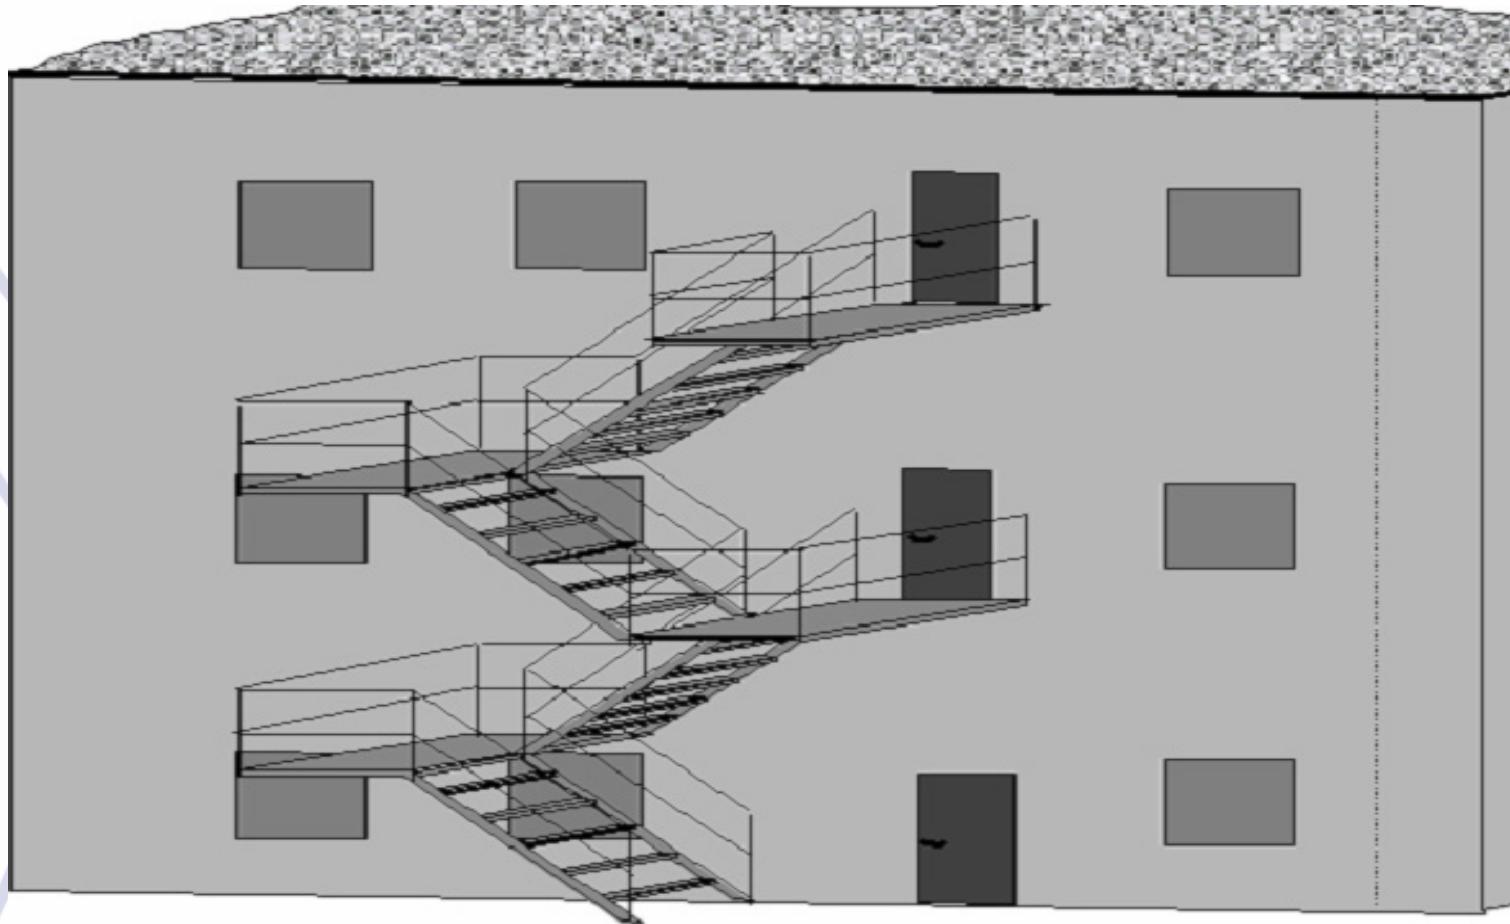

Proiect de înfrățire instituțională ROMÂNIA - AUSTRIA
“IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI ARMONIZATE
ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTreprinderile mici și mijlocii”



Scări exemplu din legislația austriacă

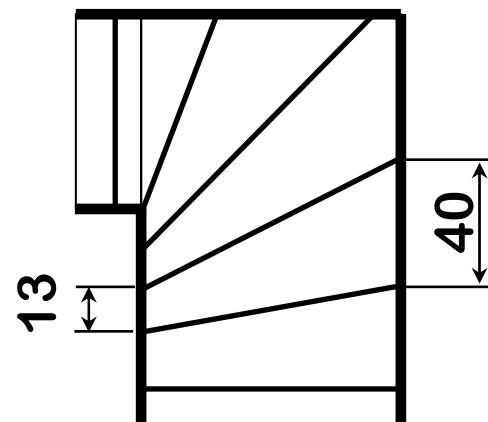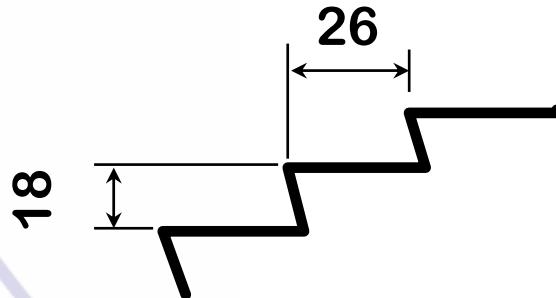


Iluminat de urgență

- **Iluminat de urgență**
 - locuri de muncă în camere fără ferestre/lumină naturală
 - căi de ieșire în caz de urgență lungi și întortocheate
 - pericole speciale în camera de lucru (de ex. materiale de lucru explozive)
 - lucrul în ture de noapte
- **Ex.: standardul EN 1838**
 - intensitatea luminoasă (1 lx)
 - timpul de operare (1 h)
- **Ajutor pentru orientare:**
 - a se utiliza dacă nu există un pericol special
 - **iluminat propriu**



Planificarea ieșirilor de urgență

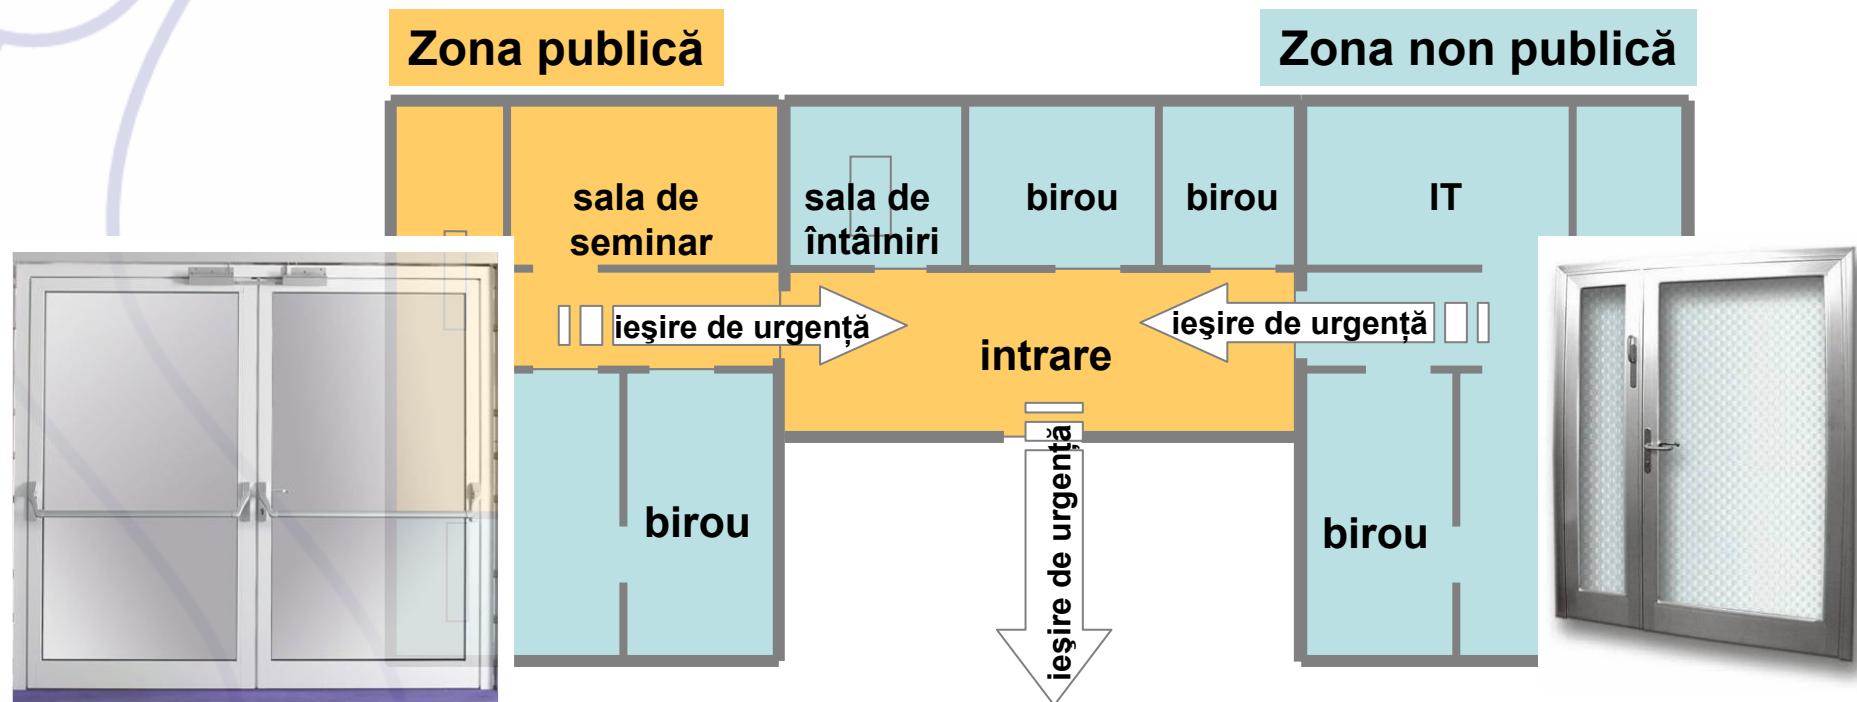

Încuietoare de panică conform standardului EN 1125

A se folosi în clădirile cu multe persoane, ce nu sunt familiarizate cu ieșirile de urgență din afara clădirilor de ex.: aeroport, clădiri mari de birouri

Încuietoare de panică conform standardului EN 179

A se folosi în clădirile cu persoane ce sunt familiarizate cu ieșirile de urgență din afara clădirilor de ex.: birou, fabrică

Pasaje de trecere înguste

